


# Les Mondes de Diptyque

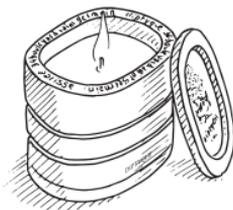

NACHFÜLLBARE DUFTKERZE

DIPTYQUE  
PARIS


# LES MONDES DE DIPTYQUE DIE WELTEN VON DIPTYQUE

Sie haben soeben eine nachfüllbare Duftkerze von Diptyque erstanden oder als Geschenk erhalten. Wir möchten Ihnen das besondere Ritual rund um das Produkt näherbringen und einige wichtige Ratschläge mit auf den Weg geben, damit Sie lange Freude daran haben.

Hinter *Les Mondes de Diptyque* verbirgt sich eine neuartige Kerzenkollektion, eine mehrbändige Saga, die in ferne Welten entführt. Jede Kerze weckt durch ihre Duftwirbel die Geschichte des Ortes zum Leben, den sie verkörpert: eine fesselnde Symbiose von Natur und Kultur. Jedes Anzünden einer *Les Mondes de Diptyque*-Kerze bedeutet, sich die Zeit für traumgleiche, fantasievolle Momente und imaginäre Reisen in unbekannte Gefilde zu nehmen.

# DAS RITUAL RUND UM DIE LES MONDES DE DIPTYQUE


Die *Les Mondes de Diptyque*-Kollektion lädt zu einem einzigartigen Ritual ein:

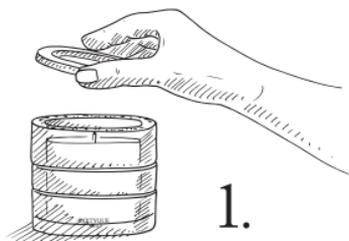

Sobald der Glasdeckel als Sockel unter die Kerze gelegt wird, entfaltet das Wachs langsam seinen Duft und die olfaktorische Reise kann losgehen.



Beginnen Sie diese Reise, indem Sie die Kerze mit einem im selben Duft parfümierten Streichholz anzünden und ihren Wohlgeruch entfalten lassen.

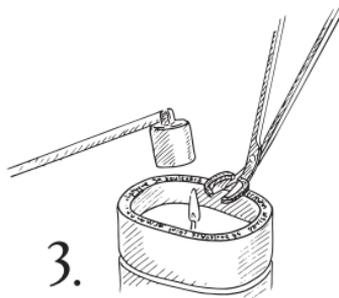

Zum Beenden des Brennvorgangs sollten Sie einen Kerzenlöscher verwenden und anschließend den Docht mit dem Dochtschneider kürzen, damit er nicht raucht und die Abbrennqualität der Kerze erhalten bleibt.

# ANWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Jede *Les Mondes de Diptyque*-Kerze ist ein exquisites Produkt, das dem *Savoir-faire* der französischen Wachszieherei entspringt und besondere Aufmerksamkeit erfordert.

## ANWENDUNGSHINWEISE FÜR KERZEN:

Um die Qualität und Sicherheit bei der Nutzung der Duftkerzen zu garantieren, möchten wir Ihnen folgende Tipps auf den Weg geben:



- Benutzen Sie den Deckel der Kerze als Sockel zum Schutz der Oberfläche, auf der sie steht.
- Lassen Sie die Kerze die ersten beiden Male 5 Stunden lang ununterbrochen brennen, bis sich die gesamte Wachsoberfläche verflüssigt hat. Das verhindert, dass das Wachs später um den Docht herum eine Mulde bildet.
- Beim Anzünden kann sich ein leichter Rauch entwickeln, bis das Wachs durch die Wärme der Flamme in den Docht hochsteigt.
- Beenden Sie den Brennvorgang mithilfe eines Kerzenlöschers. Dadurch wird verhindert, dass das heiße Wachs austritt.
- Damit Ihre Kerze gleichmäßig abbrennt:
  1. Zentrieren Sie nach dem Löschen der Kerze, solange das Wachs noch flüssig ist, den Docht mit dem Dochtschneider.
  2. Kürzen Sie den Docht regelmäßig mit dem Dochtschneider auf die ideale Länge von 3-5 mm, damit die Kerze nicht raucht oder überhitzt.
- Sollte sich Ruß abgesetzt haben, wischen Sie die Seiten der abgekühlten Kerze vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
- Setzen Sie den Deckel nach Gebrauch wieder auf, um das Wachs zu schützen.
- Die Kerze ist ausgebrannt, wenn die Wachsschicht nur noch 5 mm dick ist oder der Dochthalter sichtbar wird.
- Lassen Sie die Kerze nie ohne Aufsicht brennen.
- Platzieren Sie eine brennende Kerze nie in einem Luftzug oder direkt auf einer empfindlichen Unterlage.
- Stellen Sie die Kerze nicht um, solange sie brennt oder das Wachs flüssig ist.
- Stellen Sie die Kerze nicht in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Vorhängen auf.
- Es empfiehlt sich, nach dem Abbrennen einer Kerze den Raum zu lüften.

Les Mondes de Diptyque-Kerzen sind ein Luxusobjekt, das auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Sie lassen sich mit den nachhaltigen Nachfüllungen immer wieder neu bestücken.

Zum Reinigen und Neubefüllen der Kerzen befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:

## REINIGUNG DER KERZE

1. Die Kerze ist ausgebrannt, wenn die Wachsschicht nur noch 5 mm dick ist oder der Dochtalter sichtbar wird.

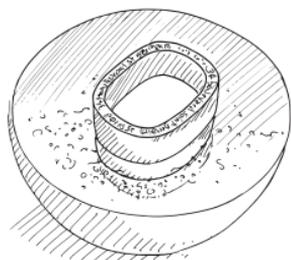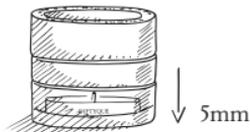


2. Lassen Sie das Wachs komplett erkalten, damit es sich verfestigt.

Stellen Sie eine leere, hitzebeständige kleine Schüssel in den Ausguss.

Stellen Sie das Kerzenglas hinein. Füllen Sie dann die Schüssel bis zur halben Höhe des Glases mit 60°C heißem Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Glas gerät.

3. Nach ca. 2 Minuten Einwirkzeit hat das warme Wasser das am Glas anliegende Wachs erweicht und der Wachsrest kann leicht entfernt werden. Fassen Sie den Glastiegel zum Herausnehmen aus dem Wasser am oberen Ende an, um sich nicht zu verbrennen.

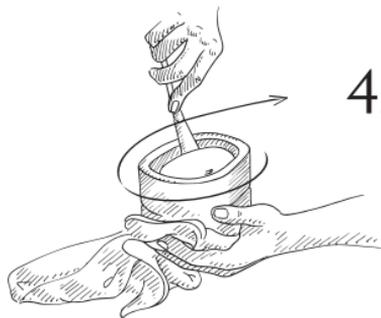

4. Lassen Sie ein Messer mit abgerundeter Klinge zuerst zwischen Glas und den Wachsrand, dann unter den Wachsrest gleiten. Nehmen Sie die Wachsrückstände heraus und entsorgen Sie diese im Restmüll.

Reinigen Sie dann den Tiegel mit einem weichen Schwamm oder in der Spülmaschine und trocknen sie ihn gut ab. Jetzt kann ein neuer Wachsblock eingelegt werden.

## NEUBEFÜLLUNG DER KERZE

5. Nehmen Sie die Nachfüllung aus ihrer Verpackung

Öffnen Sie diese, indem Sie an den Laschen auf beiden Seiten des Deckels ziehen. Holen Sie den Wachsblock vorsichtig heraus.



6. Legen Sie ihn in den Glastiegel ein. Es ist normal, dass zwischen den Rändern des Wachsblocks und dem Inneren des Glases ein kleiner Spalt bleibt.

Die Kerze ist wieder einsatzbereit.





34 bd st germain 75005 paris  
[diptyqueparis.com](http://diptyqueparis.com)