


Les Mondes de Diptyque

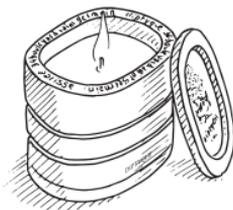

CANDELA PROFUMATA RICARICABILE

DIPTYQUE

PARIS


LES MONDES DE DIPTYQUE I MONDI DI DIPTYQUE

Hai appena acquistato o ricevuto una candela profumata ricaricabile Diptyque. Ti invitiamo a scoprire il rituale relativo a questa candela e alcuni suggerimenti che ti permetteranno di utilizzarla nelle migliori condizioni e prolungare l'esperienza.

Les Mondes de Diptyque è una collezione di candele di un nuovo genere, una saga in vari volumi che ci conduce verso terre lontane. Attraverso gli effluvi della propria fragranza, ogni candela racconta la storia del luogo che rappresenta, in un'unione seducente di natura e cultura. Accendere una candela *Les Mondes de Diptyque* significa ritrovare il tempo di un momento sospeso e irreali, di un viaggio immobile e onirico verso orizzonti sconosciuti.

IL RITUALE DELLA CANDELA LES MONDES DE DIPTYQUE


La collezione *Les Mondes de Diptyque* invita ad un particolare rituale:

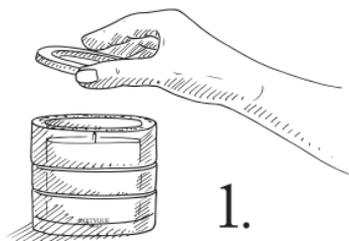

Una volta posizionato sotto la candela il coperchio in vetro, che funge anche da base, appare il panetto di cera profumata e il viaggio olfattivo può cominciare.



Iniziare questo viaggio strofinando i fiammiferi profumati con la fragranza della candela e lasciare che la profumazione si diffonda.

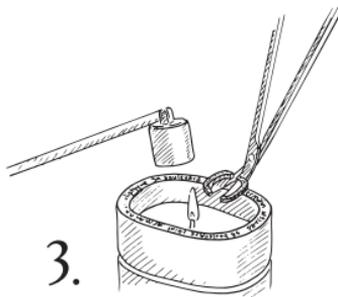

Alla fine, utilizzare lo spegnicandele per estinguere la fiamma e il taglia-stoppono per evitare il fumo e mantenere la qualità della combustione.

CONSIGLI E PRECAUZIONI PER L'USO

Ogni candela della collezione *Les Mondes de Diptyque* è un prodotto eccezionale, realizzato da maestri ceraioli francesi, che richiede un'attenzione particolare.

UTILIZZARE LA CANDELA

Per garantire sicurezza, qualità e durata nell'uso della candela profumata, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:



- Mettere il coperchio sotto la candela per proteggere la superficie d'appoggio.
- Per i primi due utilizzi, lasciare bruciare la candela per 5 ore, fino a quando tutta la cera sia diventata liquida in superficie. Questo eviterà che in seguito la cera si possa deformare, creando un avvallamento intorno allo stoppino.
- All'accensione, quando lo stoppino s'impregna di cera con il calore della fiamma, può apparire un leggero fumo.
- Per estinguere/spengere la fiamma, preferire l'utilizzo di uno spegnicandele, per evitare schizzi di cera liquida.
- Per un consumo regolare della candela:
 1. Ricentrare bene lo stoppino, con l'aiuto del taglia-stoppino quando la candela è spenta e la cera è ancora liquida.
 2. Tagliare lo stoppino in modo regolare con il taglia-stoppino (la lunghezza ideale è da 3 a 5 mm) per evitare che la candela fumi e si surriscaldi.
- In caso di presenza di fuliggine, pulire delicatamente i lati della candela raffreddata con un panno umido.
- Quando la candela è spenta, riposizionare il coperchio sul contenitore per proteggere la cera.
- Non riaccendere la candela quando non restano più di 5 mm di cera o se è visibile il supporto metallico dello stoppino.
- Non lasciare mai la candela accesa senza sorveglianza.
- Non posizionare la candela accesa esposta a una corrente d'aria o in diretto contatto con una superficie pregiata.
- Non spostare mai la candela accesa o con la cera diventata liquida.
- Tenere fuori dalla portata di bambini, animali domestici e tendaggi.
- Si raccomanda di areare l'ambiente dopo aver acceso una candela.

Le candele *Les Mondes de Diptyque*, oggetti di lusso sostenibili, sono state concepite per avere diverse vite: sono infatti facilmente riutilizzabili grazie ad una gamma di ricariche ecosostenibili.

Per pulire e ricaricare la candela, seguire le seguenti procedure:

PULIRE LA CANDELA

1. La candela è terminata quando il livello di cera raggiunge i 5 mm o quando è visibile il supporto metallico dello stoppino.

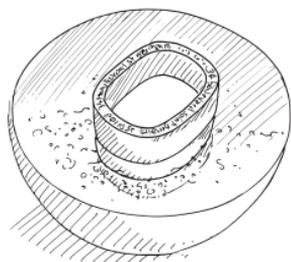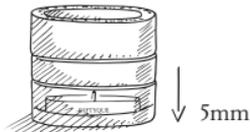

2. Lasciare raffreddare completamente la candela per fare indurire la cera.

Posizionare un recipiente vuoto e resistente al calore in un livello.

Mettere il portacandele all'interno del recipiente. Versare dell'acqua a 60° nel recipiente fino a raggiungere la metà del contenitore in vetro della candela. Fare attenzione a non versare acqua all'interno del portacandele.

3. Lasciare agire per circa 2 minuti. Il calore dell'acqua sulle pareti del contenitore in vetro farà sciogliere la cera sui bordi, facilitando la rimozione del disco di cera. Estrarre il contenitore in vetro tenendolo per l'estremità superiore, per non scottarsi.



4. Passare la lama di un coltello con la punta arrotondata tra il vetro e i bordi del disco di cera ammorbidita, poi fare scivolare il coltello al di sotto del disco. Sollevare il disco di cera così staccato e gettarlo nella spazzatura.

Lavare il contenitore in vetro con l'aiuto di una spugna non abrasiva o in lavastoviglie. Poi assicurarsi che sia perfettamente asciutto. La candela è pronta per la ricarica.

RICARICARE LA CANDELA

5. Estrarre la ricarica dalla confezione.

Tirare sulle linguette laterali per aprirla. Rimuovere delicatamente il panetto di cera.



6. Inserire il panetto di cera nel contenitore in vetro. È normale che rimanga un minimo spazio tra i lati del panetto di cera e l'interno del portacandele.

La candela è pronta per essere utilizzata.





34 bd st germain 75005 paris
diptyqueparis.com